Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

11950 México, D.F.

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11° Col. Lomas Altas

Número de modelo normative: P17E Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Corriente actual: 3,34 A/4,62 A

Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2012 Dell Inc.

Dell[™], the DELL logo, and Inspiron[™] are trademarks of Dell Inc Windows[®] is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countrie Regulatory model: P17E | Type: P17E001

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 均为 Dell Inc. 的商标:Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册 商标。

管制型号: P17E | 类型: P17E001 计算机型号: Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell'"、DELL 標徽和 Inspiron" 為 Dell Inc 的商標:Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。 安規型號:P17E | 類型:P17E001

電腦型號:Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell"、DELL ロゴ、および Inspiron" は、Dell Inc. の商標です。 Windows® は、米国、およびまたはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル:P17E | タイプ:P17E0

コンピューターモデル:Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P17E | 종류: P17E001 컴퓨터 모델: Inspiron 3721/5721

More Information

 To learn about the features and advanced options available on your computer, click Start→ All Programs→ Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.

 To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

更多信息

- 如要了解有关计算机的功能和高级选项,则单击开始→ 所有程序→ Dell 帮助说明文件或转至 support.dell.com/manuals。
- 如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题,则转至 dell.com/ContactDell。美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

更多資訊

- 如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選頂,請按一下開始→ 所有程式→Dell 說明文件,或造訪網頁 support.dell.com/manuals。
- 如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜,請造 訪網頁 dell.com/ContactDell。美國的客戶請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

その他の情報

- お使いのコンピューターの機能や高度なオブションについては、スタート→すべてのプログラム→デルヘルプドキュメントをクリックするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてください。
- Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービス に問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスし てください。米国にお住まいのお客様は、 800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

세부 정보

- 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 시작→ 모든 프로그램→ Dell 도움말 문서 또는 웹 사이트 (support.dell.com/manuals)를 참조하십시오.
- 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락 하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.


08H0DRA00


rinted in China. 201

Computer Features

11 10 9 8

计算机功能部件 | 電腦功能 コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

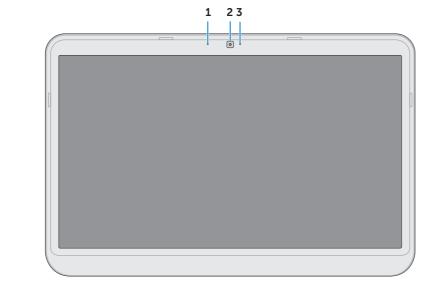

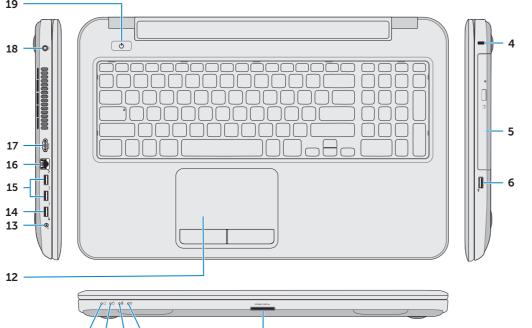

- Digital microphone
 Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Security-cable slot
- 5. Optical drive
- 6. USB 2.0 port
- 7. 8-in-1 media-card reader
- 8. Wireless-status light
- **15.** USB 3.0 ports (2)
- 9. 电池状态指示灯

12. 触摸板

2. 摄像头

数字麦克风

- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 安全缆线孔
- 光盘驱动器
 USB 2.0 端口
- 7. 八合一介质卡读取器
- 8. 无线状态指示灯

电池状态指示灯
 硬盘驱动器活动指示灯

Battery-status light

11. Power-status light

combo port

14. USB 2.0 port

12. Touchpad

10. Hard-drive activity light

13. Headphone/Microphone

- **11**. 电源状态指示灯
- 13. 耳机/麦克风组合端口
- 口 **14.** USB 2.0 端口 卡读取器 **15.** USB 3.0 端口 (2 个)
 - **16.** 网络端口
 - 9. 電池狀態指示燈
- 攝影機
 攝影機狀態指示燈
- 4. 安全纜線插槽

1. 數位麥克風

光碟機
 USB 2.0 連接埠

デジタルマイク

6. USB 2.0 ポート

カメラ

7. 8 合 1 媒體讀卡器

3. カメラステータスライト

5. オプティカルドライブ

4. セキュリティケーブルスロット

8. 無線狀態指示燈

- 10. 硬碟機活動指示燈
- 11. 電源狀態指示燈
- 12. 觸控墊
- 13. 耳機/麥克風組合連接埠 14. USB 2.0 連接埠
- **15.** USB 3.0 連接埠 (2) **16.** 網路連接埠
- **17.** HDMI ポート

19. 電源ボタン

17. HDMI 포트

19. 전원 버튼

18. 전원 어댑터 포트

18. 電源アダプターポート

16. Network port

19. Power button

17. HDMI端口

19. 电源按钮

18. 电源适配器端口

17. HDMI 連接埠

電源按鈕

18. 電源變壓器連接埠

18. Power-adapter port

17. HDMI port

10. ハードドライブ動作ライト11. 電源ステータスライト

9. バッテリーステータスライト

- **12.** タッチパッド
- 13. ヘッドフォン/マイクコンボポート 14. USB 2.0 ポート
- 7. 8-in-1 メディアカードリーダー 15. USB 3.0 ポート (2)
- **8.** ワイヤレスステータスライト **16.** ネットワークポート
- 1. 디지털 마이크
- 카메라
 카메라 상태 표시등
- 4. 보안 케이블 슬롯
- 5. 광학 드라이브6. USB 2.0 포트
- **7.** 8-in-1 미디어 카드 판독기
- 8. 무선 상태 표시등

- 9. 배터리 상태 표시등
- 10. 하드 드라이브 작동 표시등11. 전원 상태 표시등
- 12. 터치패드13. 헤드폰/마이크콤보포트
- **14.** USB 2.0 포트
- **15.** USB 3.0 포트(2개)
- **16.** 네트워크 포트

inspiron 17/17R


Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




1 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选) | 連接網路纜線 (可選) ネットワークケーブルを接続する (オプション) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

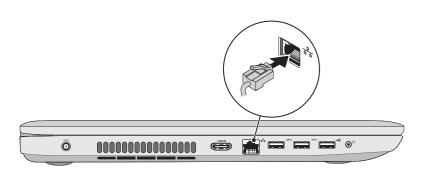


2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器 電源アダプターを接続する | 전원 어댑터를 연결합니다

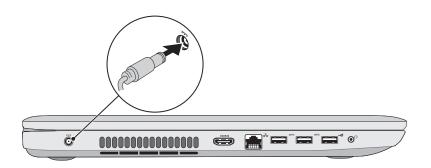

3 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕 電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다

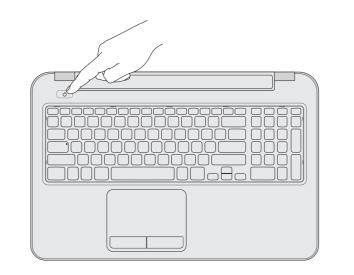

4 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定 Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password



여기에 Windows 암호 기록하기

참고: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오

啓動無線 ワイヤレスオン 무선 켜기

Wireless ON


5 Check wireless status

ワイヤレスのステータスをチェックする | 무선 상태 확인

检查无线功能状态 | 檢查無線狀態




Wireless OFF 關閉無線 ワイヤレスオフ 무선 끄기

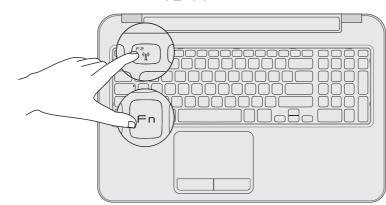

Locate your service tag/regulatory labels

找到您的服务标签/管制标签 | 找到您的服務標籤/法規標籤 サービスタグ/規制ラベルを見つける | 서비스 태그/규정 라벨 찾기

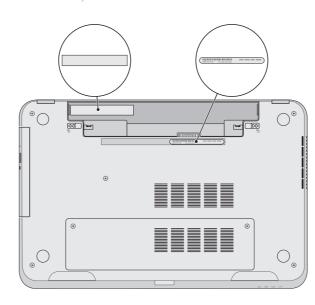

Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

Fn +	F1	Switch to external display	2017年17日20年75日
			切換至外部顯示器
			外部ディスプレイに切り替える
			외부 디스플레이로 전환
	F2 (4)	Turn off/on wireless	打开/关闭无线功能
			啓動/關閉無線功能
			ワイヤレスをオン/オフにする
			무선 끄기/켜기
	F3	Enable/Disable touchpad	启用/禁用触摸板
			啓用/停用觸控墊
			タッチパッドを有効/無効にする
			터치패드 사용/사용 안 함
	F4 ♥	Decrease brightness	降低亮度 降低亮度
			輝度を下げる 밝기 감소
	F5 ♠	Increase brightness	提高亮度 增加亮度
			輝度を上げる 밝기 증가
	F8	Play previous track or chapter	播放上一音轨或单元
			播放上一首曲目或上一個章節
			前のトラックまたはチャプターを再生する
			이전 트랙 또는 챕터 재생
	F9 ▶/II	Play/Pause	播放/暂停 播放/暫停
			再生/一時停止 재생/일시 중지
			播放下一音轨或单元
		Play next track or chapter	播放下一首曲目或下一個章節
	▶		次のトラックまたはチャプターを再生する
			다음 트랙 또는 챕터 재생
	F11 •• ••	Decrease volume level	降低音量 降低音量
			音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소
	F12	Increase volume level	提高音量 提高音量
			音量レベルを上げる 볼륨 수준 증가
	⊠	Mute audio	静音 靜音
			音声をミュートにする 오디오 음소거

切换到外部显示器